
1. Contenido del embalaje

Ud. debería encontrar los siguientes elementos dentro del embalaje:

- Unidad de SAIGuía rápidaCable USBGuía rápidaCD Software
- Cable de alimentación (sólo en LA-VST-1500/2000)

2. Visión general del Producto

Vista frontal:

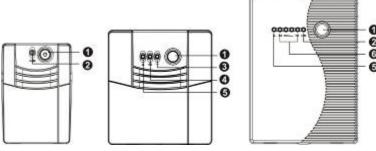

LA-VST-1000

LA-VST-650/850

- Botón de encendido
- 2 LED indicador de estado

Modo AC: luz verde


Modo batería: Luz verde intermitente

Modo AC: luz verde

LA-VST-1500/2000

- 4 Modo Batería: luz amarilla intermitente
- **5** LED de error: luz roja
- 6 Modo AC: indica nivel de carga Modo batería: Indica capacidad batería

Vista trasera:

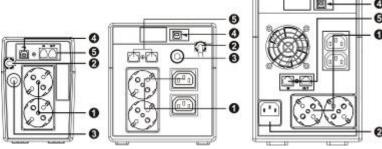

- LA-VST-650/850
- Conectores de salida
- 2 Entrada AC
- **3** Reset Disyuntor
- LA-VST-1000
 - 4 Puerto USB
 - **5** Protección picos Modem/Teléfono

LA-VST-1500/2000


•lapara

3. Instalación y arranque inicial

NOTA: Antes de la instalación, por favor revise la unidad. Asegúrese de que no haya nada dañado en el interior del embalaje

Condiciones de ubicación y almacenamiento

Instale el SAI en un área protegida, libre del exceso de polvo y con un flujo de aire adecuado. Coloque el SAI al menos a 10 cm de otras unidades para evitar interferencias. NO utilice el SAI cuando las condiciones de temperatura y humedad estén fuera de los límites especificados. (Vea las especificaciones para comprobar estos límites)





Conexión a la red y carga

Conecte el cable de entrada AC al enchufe de la pared. Para un mejor resultado, le sugerimos que cargue la batería al menos durante 4 horas antes de usarla por primera vez. El SAI carga su batería mientras está conectado a la red.





4 horas

Conectar la carga

Conectar las cargas a los zócalos de salida del panel trasero del SAI. Simplemente, encender el interruptor del SAI y los aparatos conectados al SAI estarán protegidos.

CUIDADO: NUNCA conecte una impresora láser o un escáner a



la unidad SAI. Puede dañar la unidad.

Conexión de MODEM/Teléfono para protección de picos

Conecte una línea de módem/teléfono en el conector de entrada "IN" del panel trasero de la unidad. Conecte el conector de salida "OUT" al ordenador con el cable de línea de teléfono.

Conexión del cable de comunicación

Para permitir un apagado/reinicio y control de estatus no presencial del SAI, conecte un extremo del cable de comunicación al puerto USB y el otro extremo al puerto de comunicación de su PC. Con el software Ud. puede programar el apagado/ reinicio del SAI y controlar el estado del SAI a través del PC.

Encender/Apagar la unidad

Encienda la unidad presionando el interruptor de encendido. Apague el SAI presionando de nuevo el interruptor de encendido.



4. Aviso importante de Seguridad (GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES)

¡CUIDADO! Para prevenir el riesgo de fuego o de electrocución, instale el SAI en un lugar interior la temperatura y la humedad controladas, libre de contaminantes conductivos (Vea las características del rango de temperatura y humedad adecuados)

¡CUIDADO! Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento del SAI, no cubra las salidas de aire del SAI, evite exponerlo directamente a la luz solar y no lo instale cerca de aparatos que emitan calor, como hornos o calefacciones.

¡CUIDADO! No conecte al SAI aparatos no informáticos, como equipamiento médico, equipos de reanimación, hornos microondas o aspiradoras.

¡CUIDADO! No conecte la entrada a los conectores de salida del propio SAI

¡CUIDADO! No deje que entren líquidos u objetos extraños dentro del SAI. No coloque bebidas o recipientes con líquidos sobre o cerca de la unidad.

¡CUIDADO! En caso de emergencia, presione el botón de apagado (OFF) y desconecte el cable de la red eléctrica para deshabilitar el SAI adecuadamente.

¡CUIDADO! No conecte regletas eléctricas o protectores de picos al UPS.

¡CUIDADO! Hay que señalar que la suma de la corriente de fuga del UPS a los aparatos conectados excede los 3.5mA

Atención riesgo de electrocución. Incluso después de desconectar el SAI de la red eléctrica, el voltaje peligroso puede ser accesible a través de la batería. Por lo tanto, se debería desconectar la alimentación de la batería desconectando los polos positivo y negativo de los conectores de la batería cuando se realicen labores de mantenimiento en el interior del SAI.

¡CUIDADO! El cambio de baterías debería ser llevado a cabo o supervisado por personal con conocimientos y con las precauciones requeridas. Mantenga al personal no autorizado fuera del alcance de las baterías.

¡CUIDADO! Al cambiar las baterías utilice la misma cantidad y tipo de baterías.

¡CUIDADO! El voltaje interno de la batería es 12VDC. Batería de 6 celdas, sellada, plomo-ácido.

¡CUIDADO! No eche la batería al fuego. Podría explotar. No abra ni manipule la batería. El electrolito que libera es dañino para la piel y los ojos.

¡CUIDADO! Desconecte el SAI antes de limpiarlo y no use detergentes líquidos o spray. **¡CUIDADO!** Una batería puede presentar riesgo de electrocución y de cortocircuito. Se deben observar las siguientes precauciones antes de reemplazar las baterías:

- 1) Quítese relojes, anillos u otros objetos de metal
- 2) Utilice herramientas con mangos aislantes
- 3) Póngase guantes de goma y botas
- No deje herramientas o partes metálicas sobre las baterías
- 5) Desconecte la fuente de carga antes de conectar o desconectar la batería.

5. Descarga de Software e instalación (sólo para modelos con puerto de comunicación)

Por favor siga los siguientes pasos para descargar e instalar el software de control

- 1. Inserte el CD o vaya a la página web http://www.power-software-download.com
- 2. Haga clic en el icono software ViewPower y elija su sistema operativo.
- 3. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
- 4. Al reiniciar el ordenador aparecerá el software de control como un icono naranja en el área de notificación, cerca del reloj.



6.RESOLUCION DE PROBLEMAS

Utilice esta tabla para resolver problemas básicos

Problema	Posible causa	Soluciones	
No se encienden los LED	Batería baja	Cargue el SAI al menos 6	
del panel frontal		horas	
	Fallo de batería	Cambie la batería por otra	
		del mismo tipo	
	El SAI no está encendido	Presione el interruptor para encender el SAI	
La alarma suena	El SAI está sobrecargado	Quite algo de carga. Antes	
continuamente cuando		de reconectar el equipo	
la red es normal		compruebe que la carga	
		coincide con la capacidad del	
		SAI.	
Cuando hay un corte, el	El SAI está sobrecargado	Quite algo de carga	
tiempo de back-up es	El voltaje de la batería es	Cargue la batería al menos 6	
corto	demasiado bajo	horas	
	Defecto de batería.	Cambie la batería por otra	
	Posiblemente debido a la alta	del mismo tipo	
	temperatura o a una operación		
	impropia de la batería		
La red está normal pero	El cable de red está suelto	Reconecte el cable de red	
el LED parpadea		adecuadamente.	

7 Especificationes

Modelo	LA-VST-	LA-VST-	LA-VST-1000	LA-VST-	LA-VST-	
	650	850		1500	2000	
CAPACIDAD	650 VA/	850VA/	1000VA/600W	1500VA/	2000VA/	
	3600 W	480W		900W	1200W	
ENTRADA						
Voltaje	110/120 VAC o 220/230/240 VAC					
Rango de voltaje	81-145 VAC / 162-290 VAC					
SALIDA						
Regulación de voltaje	+/-10%					
Tiempo transferencia	Típico 2-6 ms, 10 ms max.					
Forma de onda	Onda Sinoidal Simulada					
BATERÍA						
Tipo y cantidad	12V/7Ahx1	12V/9Ahx1	12 V/7 Ah x 2	12 V/9 Ah x 2		
Tiempo de carga	4-6 horas para recuperar el 90% capacidad					
DATOS FÍSICOS						
Dimensión (DxWxH)mm	287x100x142		350x146x160	397x146x205		
Peso neto (kgs)	4.25	4.9	8.0	11.1	11.8	
AMBIENTE						
Humedad	0-90 % RH @ 0-40° C (no-condensado)					
Nivel de ruido	Menos de 40 dB					
GESTIÓN						
USB	Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix y MAC					

